


Bediening EasyLoader:

Let op: Het starten van het voertuig is alleen toegestaan met **uitgeschakelde** Easyloader

1. Aan- en uitknop

2. Werkschakelaar
boven = opbergstand
onder = laadstand

3. Afstandbediening

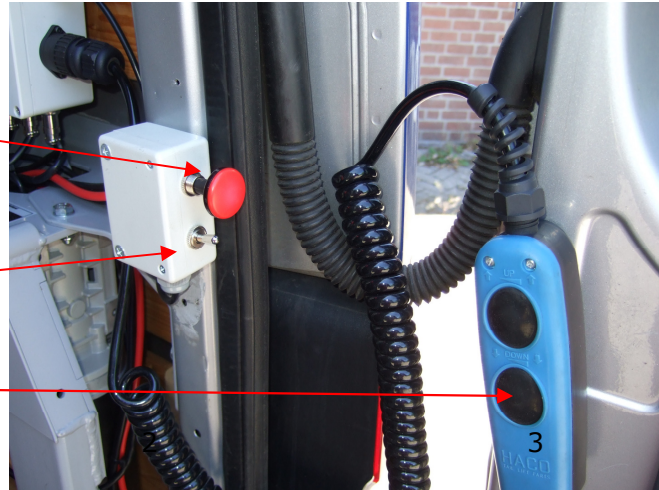

Laden en lossen:

- Open de achterdeuren van uw bedrijfswagen.
- Trek de aan- en uitknop naar uw toe; de knop begint te branden. Zorg ervoor dat de werkschakelaar naar **boven** gericht staat (opbergstand).
- Pak de afstandbediening en druk op de knop down (↓).
- Houd de knop ingedrukt totdat de laadklep automatisch stopt (laadvloerniveau)
- Nu kan het plateau handmatig uitgeklapt worden.
- Zet de werkschakelaar in de **onderste** stand (laadstand). Nu kan het plateau tussen laadvloerniveau en grondniveau gebruikt worden voor laden en lossen.

Zorg dat de werkschakelaar naar beneden gericht is tijdens het laden en lossen van uw vracht.

Opbergen:

- Bedien het plateau tot laadvloerniveau
- Til de blokkeerpal op en klap het plateau dicht.
- Zorg dat de werkschakelaar naar **boven** gericht staat (opbergstand).
- Pak de afstandbediening en druk op de knop up (↑) tot de laadklep stopt.
- Zorg dat afstandbediening opgeborgen is en niet tussen de deuren klemt.

Blokkeerpal

